

MODE UTILISATEUR LIMITÉ

L'utilisateur du scanner DSmobile sous Windows XP fonctionne parfaitement en mode Administrateur.

Par contre la digitalisation d'images rencontre des problèmes en mode utilisateur limité.

Windows XP interdit l'accès en écriture pour les utilisateurs à droits limités au dossier de sauvegarde des paramètres du DSmobile ainsi qu'à 4 autres fichiers .


SOLUTION

1ère partie:

Il faut changer les droits d'accès au dossier [WINDOWS]\TWIN_32\DSMOBILE pour les utilisateurs locaux de l'ordinateur.

Pour ce faire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur le dossier DSMOBILE et sélectionner PROPRIETES, puis l'onglet SECURITE⁽¹⁾ et ajouter pour les utilisateurs le droit "écriture".

A partir de ce moment, un utilisateur pourra calibrer et scanner des documents en format prédéfini, mais ne peut toujours pas faire une prévisualisation (voir page 2).

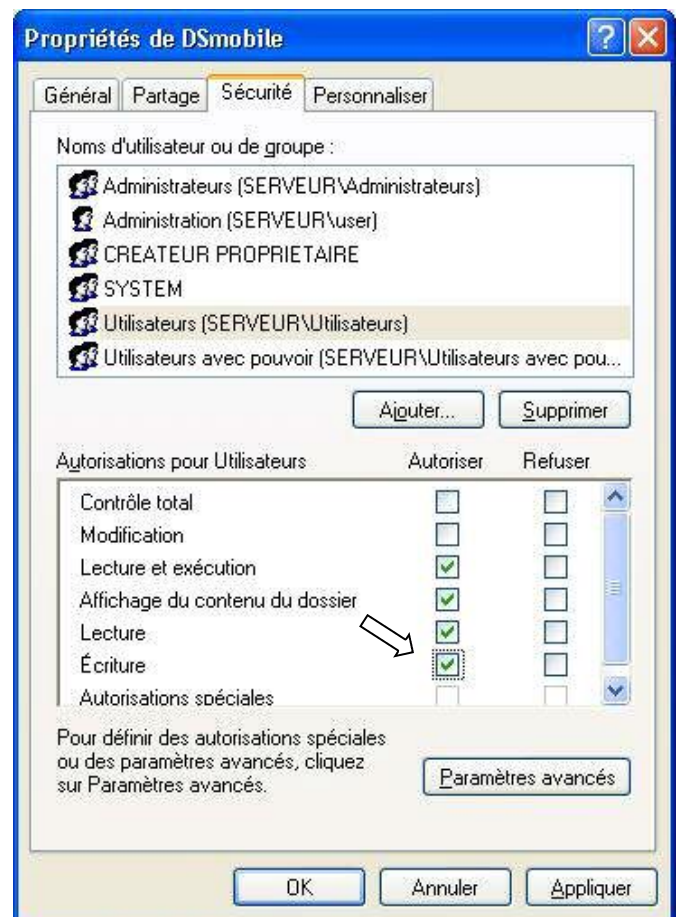


- (1) - Sous Windows XP Pro, si l'onglet SECURITE n'apparaît pas dans les propriétés, il faut modifier les Options des Dossiers et décocher l'option "Utiliser le partage des fichiers simple (recommandé)" sous l'onglet "Affichage".
- Sous Windows XP Familial, il faut redémarrer l'ordinateur en mode "Sans échec" et en session "Administrateur" (attention: un compte avec droit d'administrateur n'est pas suffisant).

2ème partie:

Donner le droit d'écriture aux utilisateurs pour les fichiers :

- [Racine]:\trvlusb.txt
- [Racine]:\scantool.ini
- [Windows]\sti_trace.log (créer après un premier scan en session administrateur)
- [Windows]\dsmobile.ini (créer après une première calibration en session administrateur)

Pour ce faire, nous vous conseillons la méthode suivante :

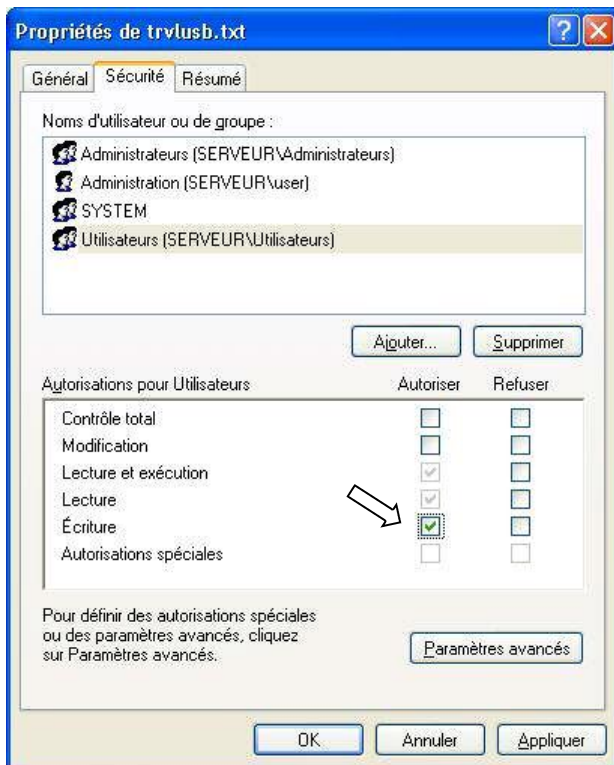

- 1- Sélectionner un des fichiers
- 2- Après un clic droit, choisir le menu Propriétés
- 3- Cocher Autoriser "écriture"
- 4- Répéter l'opération pour les autres fichiers

Remarque: trvlusb.txt et scantool.ini sont deux fichiers temporaires, créer les, donner leur le droit d'accès en écriture, puis effacer les.